

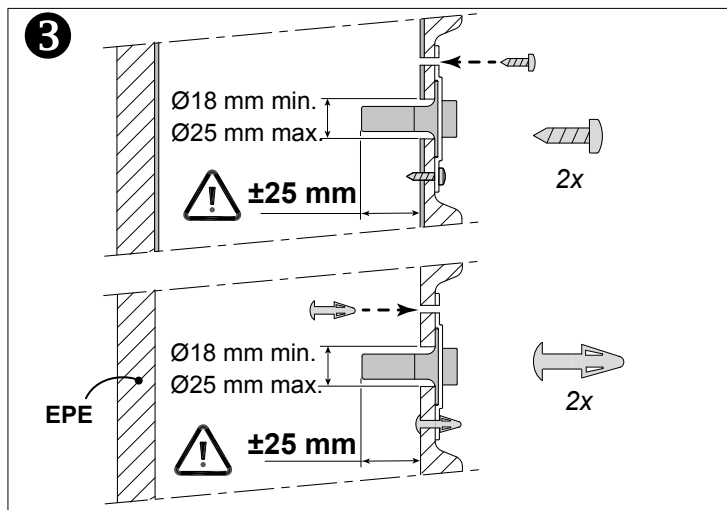
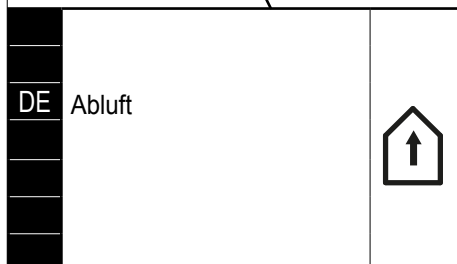





## Montage RH-Sensor (Feuchtigkeitssensor)

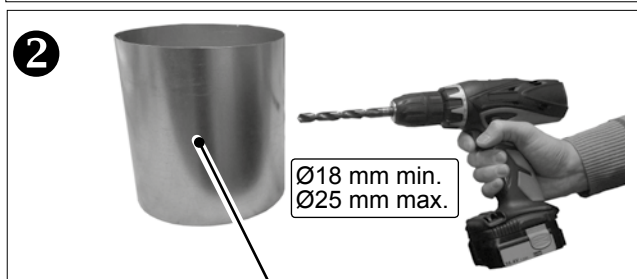

DE Montage eines RH-Sensor ist nur für Renovent Gerät ab Software-Version S1.05 möglich.

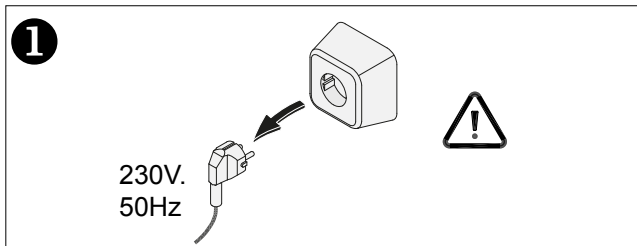


### **5 A** Renovent Excellent 300/400

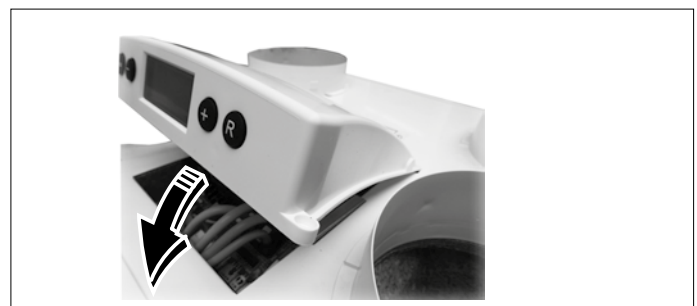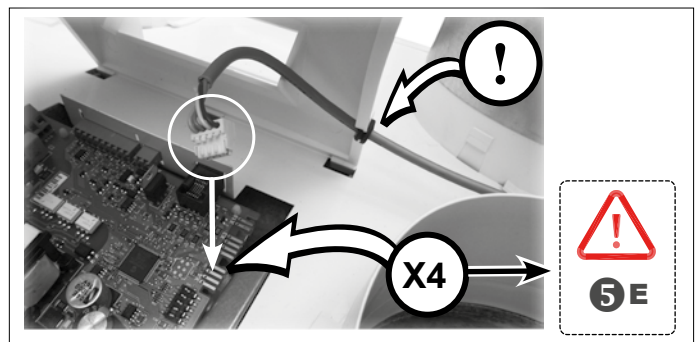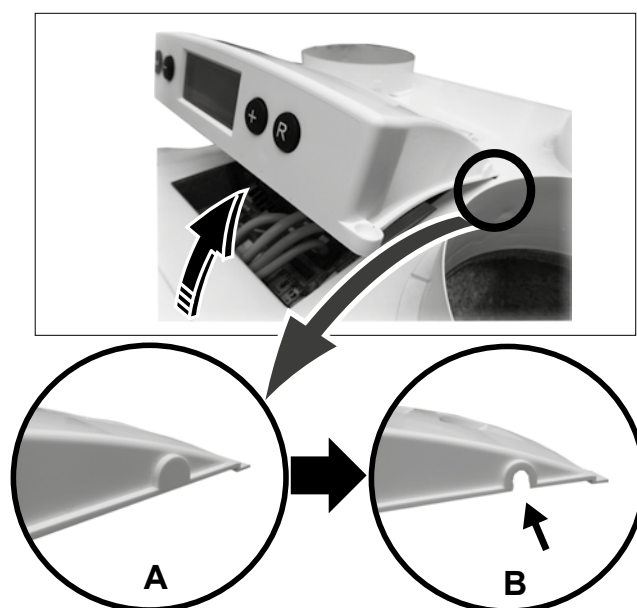


|    | A                                        | B                          | C                         | D                                                                                                                                    | E                             |
|----|------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| NL |                                          | Regel print                | vochtigheids-sensor       | Bij RH-sensor meegeleverde kabel; Maak opening in de reeds geplaatste tule voor de doorvoer van de sensorkabel.                      | Kanaal "uit woning"           |
| GB |                                          | Control board              | humidity sensor           | The cable that comes with RH sensor; Cut out an opening in the available grommet for feeding through the sensor cable.               | Duct "from dwelling"          |
| DE |                                          | Steuer-platine             | Feuchtigkeits-Sensor      | Beim RH-Sensor mitgeliefertes Kabel; In der bereits angebrachten Tülle für die Durchführung des Sensorkabels eine Öffnung schneiden. | Kanal „Abluft“                |
| FR | Renovent Excellent 180, Sky 150, Sky 300 | Circuit imprimé de réglage | Sonde d'humidité relative | Câble livré avec la sonde d'humidité relative; Réaliser une ouverture dans la plaque placée pour le passage du câble de sonde.       | En provenance de l'habitation |
| IT |                                          | Scheda di regolazione      | umidità-sensore           | Al sensore de umidità cavo incluso; Praticare un foro nella gommino già posizionato per il passaggio del cavo del sensore.           | Proveniente dall'abitazione   |
| PL |                                          | Płyta sterownicza          | wilgotności-detektor      | Gdy wilgotności-detektor dostarczany kabel; Dodać otwór przelotki już umieszczone na fragmencie przewodu czujnika                    | z pomieszczenia               |
| DK |                                          | Print-kort                 | RF (fugt)-sensor          | Kabel som følger med RF-sensor; Lav en åbning i den monterede rørmuffe for gennemførelse af sensorkablet.                            | Kanal "fra bolig"             |


# 5 B Renovent Excellent 180

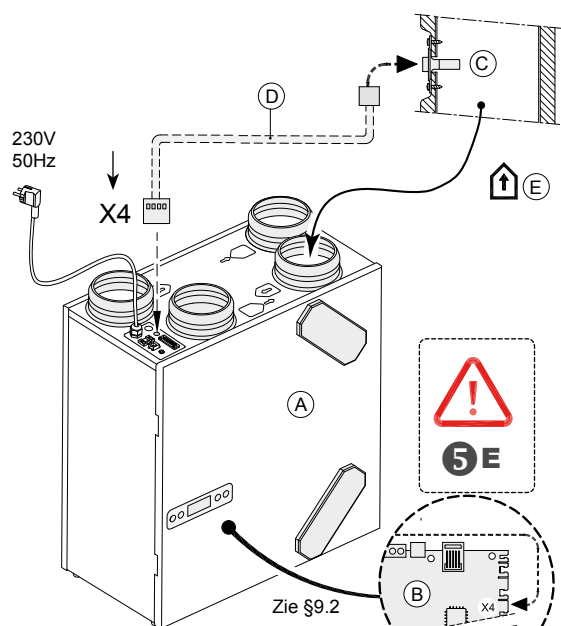


# 5 C Renovent Sky 150

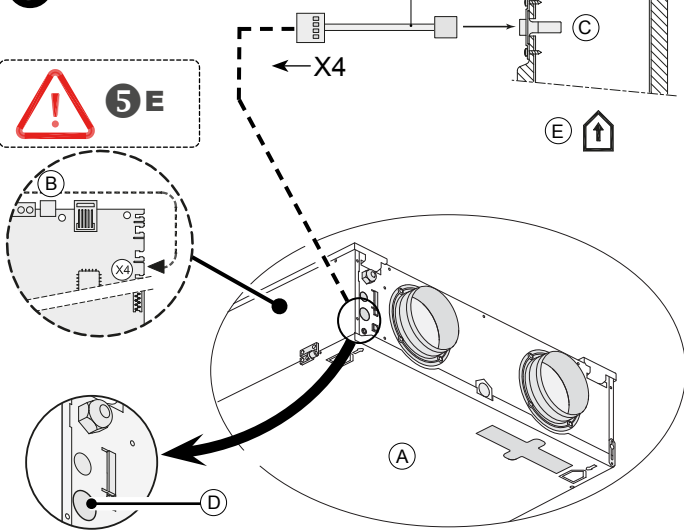

# 5 D Renovent Sky 300

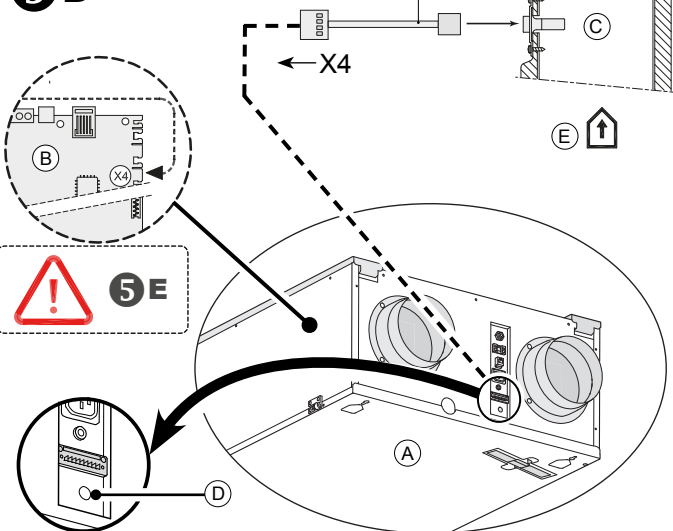


# 5 E

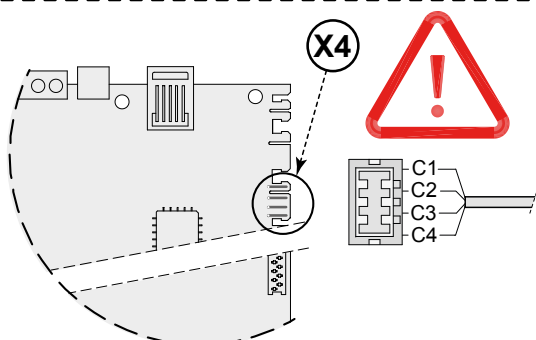

|    | C1      | C2     | C3      | C4     |
|----|---------|--------|---------|--------|
| NL | bruin   | wit    | groen   | geel   |
| GB | brown   | white  | green   | yellow |
| DE | braun   | weiß   | grün    | gelb   |
| FR | marron  | blanc  | vert    | jaune  |
| IT | marrone | bianco | verde   | giallo |
| PL | brązowy | biały  | zielony | żółty  |
| DK | brun    | hvid   | grøn    | gul    |

6

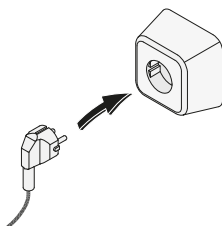230V.  
50Hz


## RH sensor/ Einstellung RH-Sensor/

### Renovent - 180/ 300/400 Excellent

DE Nach der Platzierung des RH-Sensors muss im Einstellmenü Schritt Nummer 30 auf ON aktiviert werden. Optional kann die Empfindlichkeit des Sensors verändert werden mittels Schritt Nummer 31. Verfahren zur Einstellung der Wert(e) im Einstellmenü des Renovent Excellent, siehe § 6.3 der Installationsanleitung.

### Sky - 150/ 300 Excellent

DE Nach Platzierung der RH-Sensor muss im Einstellmenü Bedienmodul Schritt Nummer 29 auf ON aktiviert werden. Optional kann die Empfindlichkeit des Sensors verändert werden mittels Schritt Nummer 30. Verfahren zur Einstellung der Wert(e) im Einstellmenü des Renovent Sky, siehe § 6.5.3 der Installationsanleitung.

| NL - STAP NR.<br>GB - STEP NO.<br>DE - SCHRITT NR.<br>F - NO DE PHASE<br>IT - PARAMETRO N.<br>PL - NR PARAMETRU<br>DK - PARAMETER | NL - OMSCHRIJVING<br>GB - DESCRIPTION<br>DE - BESCHREIBUNG<br>FR - DESCRIPTION<br>IT - DESCRIZIONE<br>PL - OPIS<br>DK - BESKRIVELSE |                                                                                                         | NL - FABRIEKSINSTELLING<br>GB - FACTORY SETTING<br>DE - WERKSEINSTELLUNG<br>FR - RÉGLAGE PAR DÉFAUT<br>IT - IMPOSTAZIONE DI FABBRICA T<br>PL - USTAWIENIE FABRYCZNE<br>DK - FABRIKSINDSTILLING |                                        | NL - INSTELBEREIK<br>GB - ADJUSTING RANGE<br>DE - EINSTELLBEREICH<br>FR - PLAGE DE RÉGLAGE<br>IT - CAMPO D'IMPOSTAZIONE<br>PL - ZAKRES USTAWIEN<br>DK - INDSTILLINGSOMRÅDE |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30 (Excellent)<br>29 (Sky)                                                                                                        | NL<br>GB<br>DE<br>FR<br>IT<br>PL<br>DK                                                                                              | RH-sensor<br>RH-sensor<br>RH-Sensor<br>RH-capteur<br>RH-sensore<br>Czujnik RH<br>RH-sensorens           | OFF                                                                                                                                                                                            | NL<br>GB<br>DE<br>FR<br>IT<br>PL<br>DK | RH-sensor uitgeschakeld<br>RH-sensor not active<br>RH-Sensor ausgeschaltet<br>RH-capteur hors<br>RH-sensore di sconto<br>Czujnik RH wyłączyć<br>RH-sensorens slukket       | ON =<br>RH-sensor ingeschakeld<br>RH-sensor active<br>RH-Sensor eingeschaltet<br>RH-capteur activé<br>RH-sensore attivato<br>Czujnik RH aktywowany<br>RH-sensorens slået til |                                                                                                                                                      |
| 31 (Excellent)<br>30 (Sky)                                                                                                        | NL<br>GB<br>DE<br>FR<br>IT<br>PL<br>DK                                                                                              | gevoeligheid<br>sensitivity<br>Empfindlichkeit<br>sensibilité<br>sensibilità<br>wrażliwość<br>følsomhed | 0                                                                                                                                                                                              | NL<br>GB<br>DE<br>FR<br>IT<br>PL<br>DK | +2= meest gevoelig<br>most sensitive<br>empfindlichsten<br>+2= plus sensibles<br>meno sensibile<br>najmniej wrażliwa<br>mest følsomme                                      | ⇔ 0= basis instelling<br>default setting<br>Grundeinstellung<br>⇔ 0= réglage usine<br>impostazione di base<br>ustawienie podstawowe<br>grundindstilling                      | ⇔ -2= minst gevoelig<br>least sensitive<br>wenigsten empfindlich<br>⇔ -2= moins sensible<br>più sensibile<br>najbardziej wrażliwe<br>mindst følsomme |

Renovent 180/ 300/ 400 Excellent

**Funktionskontrolle RH-Sensor**

Wählen den Schritt Nummer 9 in dem Auslesemenu (Siehe §6.4 der Installationsvorschriften).




(menu)
-

**READ**  
09 --- %

+
(R)

(menu)
-

**READ**  
09 27 %

+
(R)

Sky - 150/ 300 Excellent

**Funktionskontrolle RH-Sensor**

Siehe RH Wert Informationsmenu für den Installateur (Siehe § 6.5.4 der Installationsvorschriften).

613300-F Februar 2018