


Evap- Luftbefeuchter Installationsanleitung

Universal-Adapter-Set (2 Stück) für Evap-Befeuchter – Artikelnummer 630998

Um den Evap beidseitig an das IsoDuplo-Rohr anschließen zu können, wird das Universal-Adapter-Set benötigt. Auf die Adapter können diese IsoDuplo Nennweiten aufgebracht werden: DN 180, DN 160, DN 150 und DN 125. Die nicht benötigten kleineren Stutzen werden mit entsprechendem Werkzeug abgelängt.

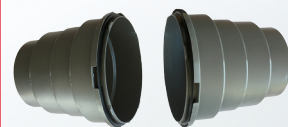

Um die Adapter montieren zu können müssen die Rohrschellen mit Gummieinlage mittels Schraubendreher vom Evap-Gehäuse gelöst werden.



Die nun lockeren Passungen ermöglichen die feste Aufnahme der Adapter. Die Adapter werden mit dem am Ende größten Durchmesser von 200 mm bis zum Anschlag gleichmäßig in das Gehäuse eingeschoben.



Nun werden die Rohrschellen mit Gummieinlage auf die beidseitigen Passungsstutzen aufgebracht und mit dem Schraubendreher fest angezogen.

